

# Začínáme

# Začnite takto

1

**Dôležité: Kabel USB byste meli zapojit až po provedení kroku 16, jinak se může stát, že software nebude nainstalován správně. Provádějte jednotlivé kroky v uvedeném pořadí.**

Setkáte-li se v průběhu instalace s potížemi, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** v poslední části.




**Dôležité: Až do kroku 16 nepripájajte USB kábel pretože by sa softvér nemusel nainštalovať správne. Nasledujte kroky v danom poradí.**

Ak sa vyskytli problémy počas nastavovania, pozrite si **Riešenie problémov** v poslednej časti.

2

## Odstraňte všechny pásky

### Odstráňte všetku pásku

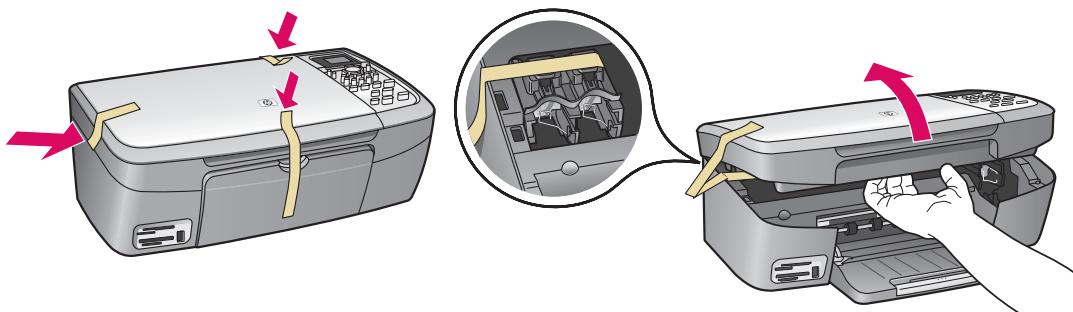

Zdvíhněte přístupová dvírka a odstraňte pásku v levé časti zařízení.

Nadvihnite prístupový kryt a odstráňte pásku z vnútorej ľavej strany zariadenia.

3

## Vyhledejte součásti

### Vyhľadanie súčasti

Disk CD pro operační systém Windows



disk CD so systémom Windows



Disk CD pro operační systém Macintosh

disk CD so systémom Macintosh



Uživatelská příručka na disku CD

Návod na použitie na CD

Tiskové kazety



tláčové kazety



Překryvný segment ovládacího panelu (může být nasazen)


maska ovládacieho panela (môže byť upevnená)



Napájecí kabel a adaptér



siet'ový kábel a adaptér

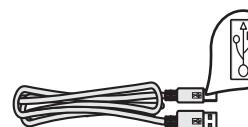

Kabel USB\*

kábel USB\*

\* Zakoupený samostatně.  
Obsah balení se může lišit.

\* Zakúpený samostatne.  
Obsah vášho balenia sa môže lišiť.




Průvodce nastavením zařízení  
HP PSC 2350 series all-in-one

Sprievodca nastavením  
HP PSC 2350 series all-in-one

**4**


## Nasad'te překryvný segment ovládacího panelu (pokud není nasazen)

### Upevnite masku ovládacieho panela (ak nie je upevnená)

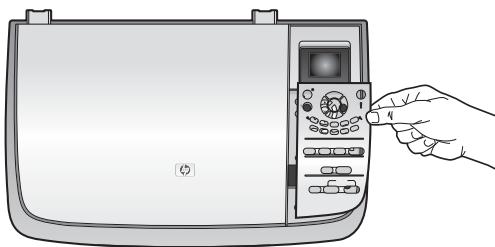

**a** Umísteťe překryvný segment ovládacího panelu nad zařízení.

**b** Zatlačte dostatečnou silou na všechny okraje překryvného segmentu, aby dosedl na své místo.

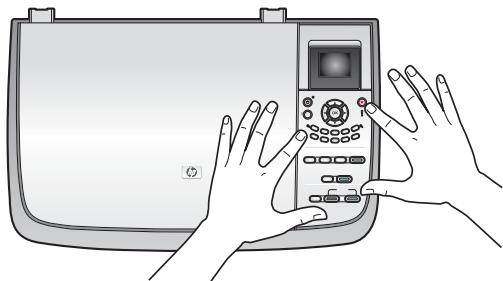

**a** Umiestnite masku ovládacieho panela nad zariadenie.

**b** Pre pevné upevnenie zatlačte pevne na všetkých rohoch masky.

Zařízení HP all-in-one bude fungovat pouze v případě, že je překryvný segment ovládacího panelu pevně nasazen.

Pre fungovanie HP all-in-one musí byť maska ovládacieho panela upevnená!

**5**

## Zdvihněte barevný grafický displej

### Vyklopte farebný grafický displej



Zdvihněte barevný grafický displej.

Vyklopte farebný grafický displej


Nejlepšího zobrazení dosáhnete, odstraníte-li z displeje ochranou fólií.

Pre najlepšie prezeranie odstráňte ochrannú vrstvu z displeja.

**6**


## Vložte běžný bílý papír

### Vložte obyčajný biely papier

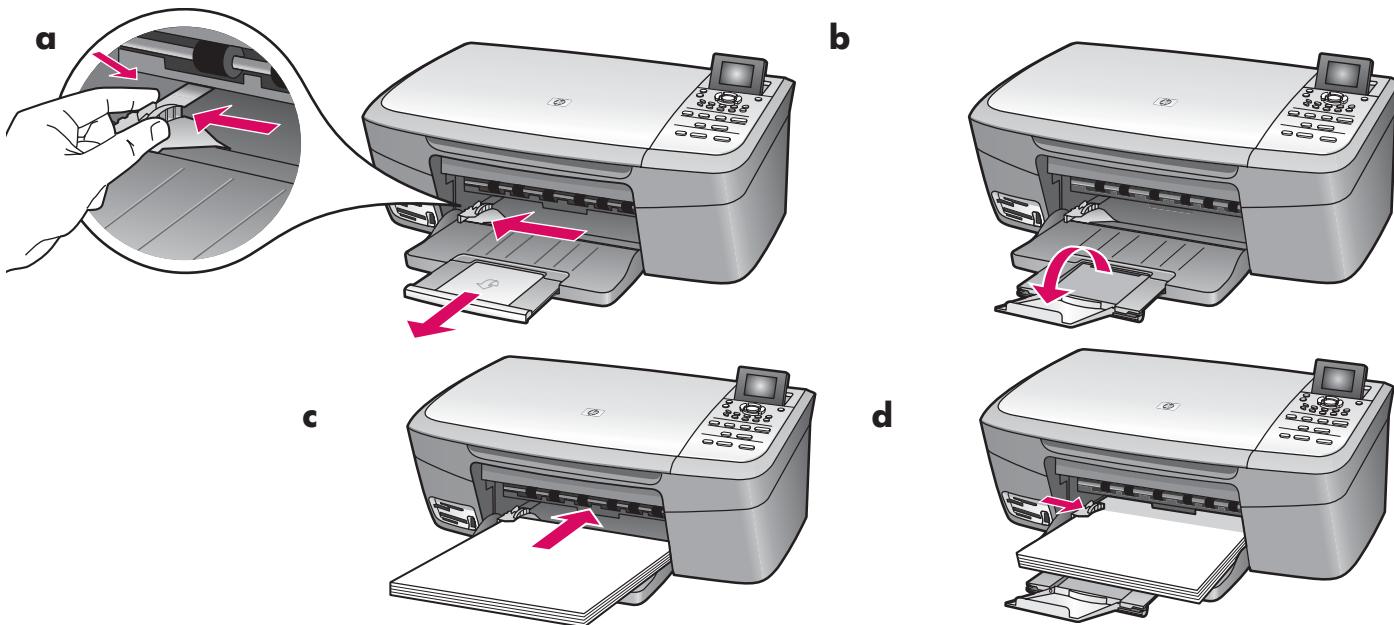**7**


## Připojte napájecí kabel a adaptér

### Pripojte siet'ový kábel a adaptér

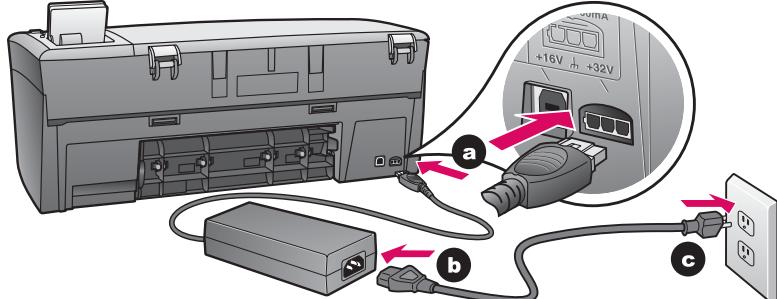**8**

## Stiskněte tlačítko Zapnout a zahajte konfiguraci

### Stlačte tlačidlo Zapnúť a nastavte

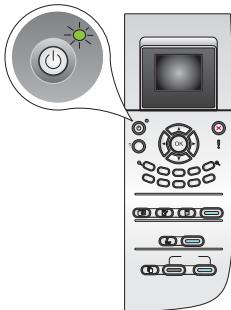**Zapnout****Zapnúť**

**a** Po stisknutí tlačítka **Zapnout** začne zelená kontrolka blikat a pak se rozsvítí. Tato operace může trvat až minutu.


**b** Počkejte, až se zobrazí výzva k určení jazyka. Pomocí šipek vyberte požadovaný jazyk a volbu potvrďte. Pomocí šipek vyberte požadovanou zemi/oblast a volbu potvrďte.

**a** Po stlačení **Zapnúť** zabliká zelené svetlo a zostane rozsvietené. Toto môže trvať až do minúty.

**b** Počkajte na ponuku jazyka. Na nastavenie vášho jazyka použite šípky, a potom potvrďte. Na nastavenie vašej krajiny/regionu použite šípky, a potom potvrďte.

9

## Otevřete přístupová dvířka Otvorenie prístupového krytu

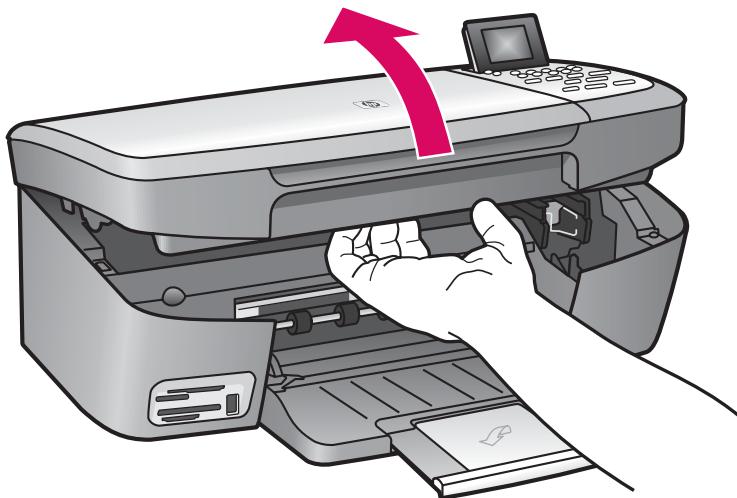


Zdvihněte přístupová dvířka až nedoraz.

Nadvihnite prístupový kryt až pokiaľ sa nezastaví.

10

## Odstraňte pásku z obou tiskových kazet

### Odstráňte pásku z obidvoch kaziet

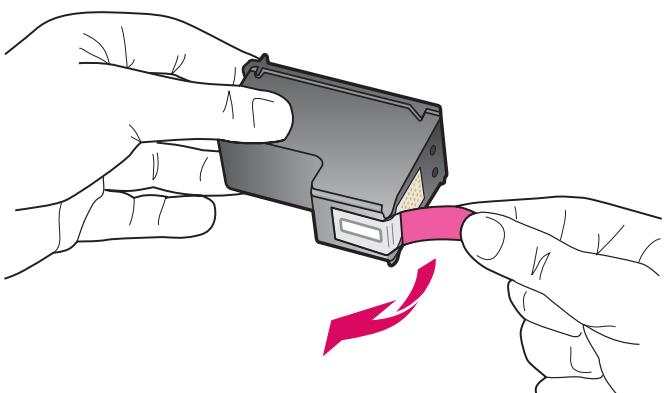

Zatažením za růžový výstupek odstraňte pásku z **obou** tiskových kazet.

Potiahnite za rúžový štitok, čím odstráňte pásku z **obidvoch** tlačových kaziet.




Nedotýkejte se kontaktů v barvě mědi a kazety znovu nepřelepujte.

Nedotknite sa medených kontaktov a pásku nezakladajte naspäť.

**11**


## Vložte tříbarevnou tiskovou kazetu

### Vloženie trojfarebnej tlačovej kazety

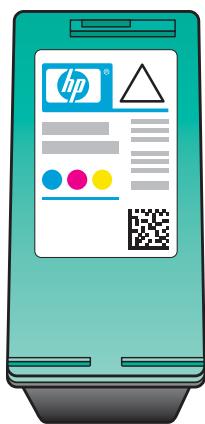


Chcete-li vložit tiskové kazety, musí být zařízení **zapnuté**.

- a** Uchopte **tříbarevnou** tiskovou kazetu štítkem HP nahoru.
- b** Vložte **tříbarevnou** tiskovou kazetu před **levou** patici.
- c** Zatlačte dostatečnou silou, aby kazeta správně dosedla na místo.

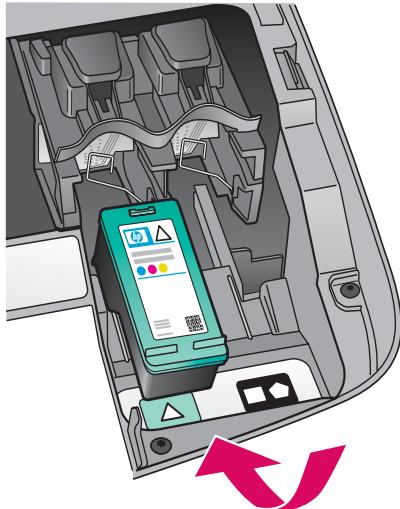

Pred vložením tlačových kaziet musí byť zariadenie **Zapnuté**.



- a** Podržte **trojfarebnú** tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- b** Umiestnite **trojfarebnú** tlačovú kazetu do prednej časti **ľavého** priečinku.
- c** Kazetu pevne zatlačte do priečinka, až kým nezapadne na miesto.

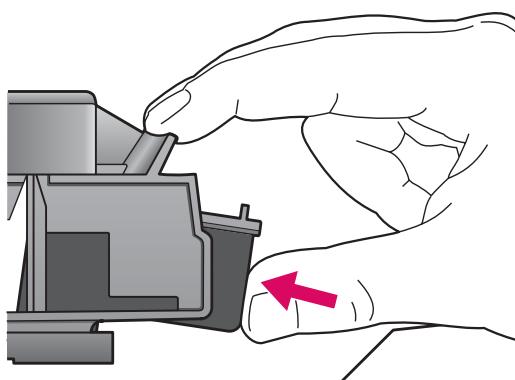

12


## Vložte černou tiskovou kazetu

### Vloženie čiernej tlačovej kazety

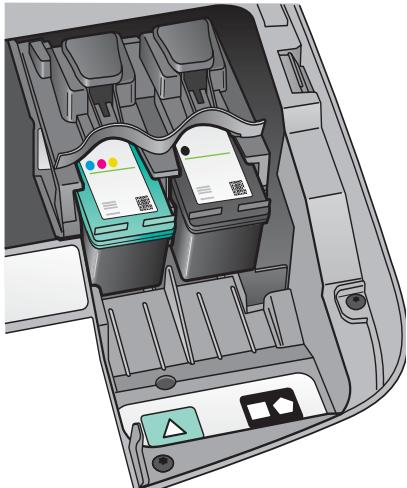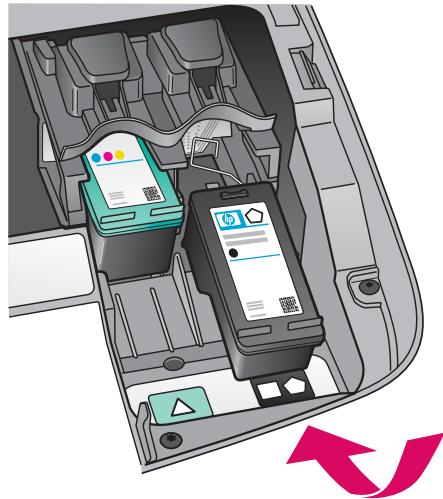

- a** Uchopte **černou** tiskovou kazetu štítkem HP nahoru.
- b** Vložte **černou** tiskovou kazetu pred **pravou** patiči.
- c** Zatlačte dostatečnou silou, aby kazeta správně dosedla na místo.
- d** Zavřete přístupová dvířka.

- a** Podržte **čiernu** tlačovú kazetu s označením HP smerom nahor.
- b** Umiestnite **čiernu** tlačovú kazetu do prednej časti **pravého** priečinku.
- c** Kazetu pevne zatlačte do priečinka, až kým nezapadne na miesto.
- d** Zavorte prístupový kryt.

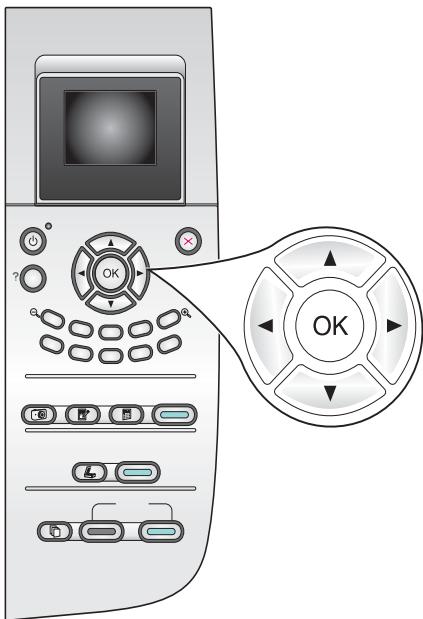

**a** Stisknutím tlačítka **OK** u všech výzev zobrazených na ovládacím panelu spusťte zarovnání tiskových kazet.

Zarovnaní môže trvať několik minut.

**b** Po vytisku stránky je zarovnaní dokončeno. Zkontrolujte stav zobrazený na barevném grafickém displeji a pak stiskněte tlačítko **OK**. Pokud se operace nezdaří, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** v poslední části.

Vytisknou stránku pro zarovnání recyklujte nebo zlikvidujte.



**a** Na spustenie zarovnania tlačových hláv stlačte pri každej ponuke na ovládacom paneli tlačidlo **OK**.

Zarovnanie môže trvať niekoľko minút.

**b** Po vytlačení stránky sa zarovnanie dokončilo. Skontrolujte stav na farebnom grafickom displeji, a potom stlačte **OK**. Ak zlyhá, pozrite **Riešenie problémov** v poslednej časti.

Stránku zarovnania znova použite alebo vyhod'te.

Jestliž nebudete zařízení připojovat k počítači, vyhledejte v Uživatelské příručce informace o zahájení práce.

Ak zariadenie nepripájate k počítaču, informácie o tom, ako začať, nájdete v Užívateľskej príručke.

# 14

## Zapněte počítač

### Zapnutie počítača



**a** Zapněte počítač, v případě potřeby se přihlaste a počkejte, až se objeví pracovní plocha.

**b** Zavřete všechny otevřené programy.


**a** Zapnite počítač, ak treba, prihláste sa a počkajte, kym sa nezobrazí pracovná plocha.

**b** Zavorte všetky otvorené programy.

# 15

## Vložte správný disk CD

### Vloženie správneho disku CD

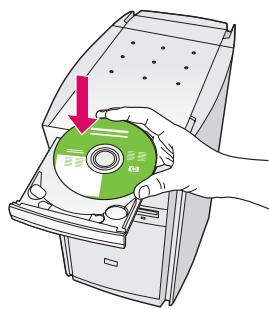


#### Uživatelé operačního systému Windows:

- a** Vložte disk CD se softwarem HP all-in-one pro systém **Windows**.
- b** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

#### Používatelia systému Windows:

- a** Vložte disk **Windows** CD HP all-in-one.
- b** Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

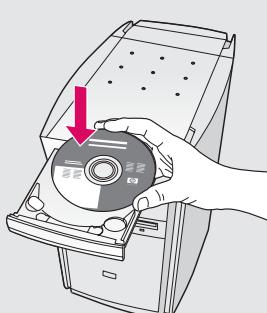

#### Uživatelé operačního systému Macintosh:

Vložte disk CD se softwarem HP all-in-one pro systém **Macintosh**. Před zahájením instalace softwaru přejděte k následujícímu kroku.

#### Používatelia systému Macintosh:

Vložte disk CD HP all-in-one **Macintosh**. Pred inštaláciou softvéru pokračujte d'ľaším krokom.

Pokud se úvodní okno nezobrazí, dvakrát klepněte na položku **Tento počítač**, na ikonu jednotky **CD-ROM** a poté na soubor **setup.exe**.


Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, dvakrát kliknite na ikonu **My Computer** (Tento počítač), dvakrát kliknite na ikonu **CD-ROM** (Jednotka CD) a potom dvakrát kliknite na položku **setup.exe**.

### Uživatelé operačního systému Windows:

Je možné, že před zobrazením výzvy k připojení kabelu USB uplyne několik minut. Jakmile se výzva zobrazí, připojte kabel USB k portu na zadní straně zařízení HP all-in-one a pak k **libovolnému portu USB** počítače.

### Používateľia systému Windows:

Možno budete musieť počkať niekoľko minút, kým sa zobrazí ponuka na pripojenie USB kábla. Po zobrazení ponuky, pripojte kábel USB do portu na zadnej strane zariadenia HP all-in-one, a potom ku **ktorémukol'vek USB portu** na počítači.

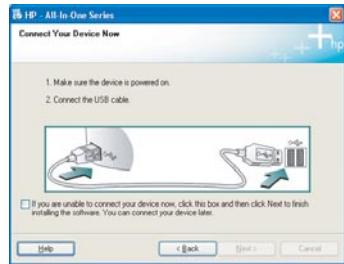

Pokud se toto okno neobjeví, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** v poslední části.


Ak sa obrazovka nezobrazí, pozrite si časť **Riešenie problémov** na poslednej strane.

### Uživatelé operačního systému Macintosh:

Připojte kabel USB k portu na zadní straně zařízení HP all-in-one a pak k **libovolnému portu USB** počítače.

### Používateľia systému Macintosh:

Pripojte kábel USB do portu na zadnej strane zariadenia HP all-in-one, a potom ku **ktorémukol'vek USB portu** na počítači.

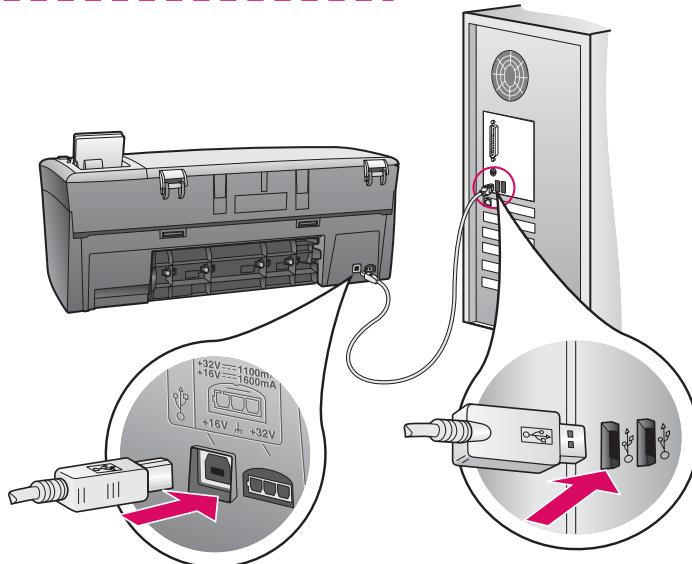


## Uživatelia operačného systému Windows:

Pokud se toto okno neobjeví, přejděte k odstavci **Odstraňování problémů** v poslední časti. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyplňte informace v okně **Sign up now** (Zaregistrovat se nyní).

## Používateľia systému Windows:

Ak sa obrazovka nezobrazí, pozrite si časť **Riešenie problémov** na posnej strane. Postupujte podľa zobrazených pokynov. Vyplňte obrazovku **Sign up now** (Zaregistrovať teraz).



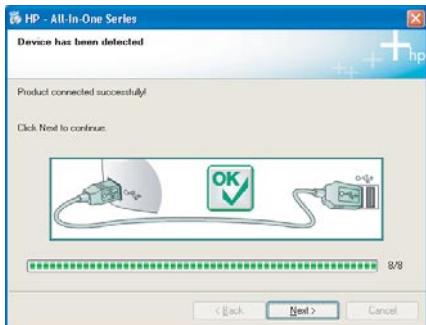


## Uživatelia operačného systému Macintosh:

- Dvakrát klepněte na ikonu **HP All-in-One Installer**.
- Dbejte na to, aby ste dokončili všechna okna, včetně asistenta nastavení.

## Používateľia systému Macintosh:

- Dvakrát kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer**.
- Presvedčte sa že ste dokončili všetky obrazovky vrátane sprievodcu nastavením.

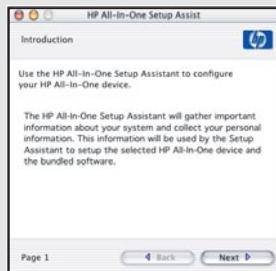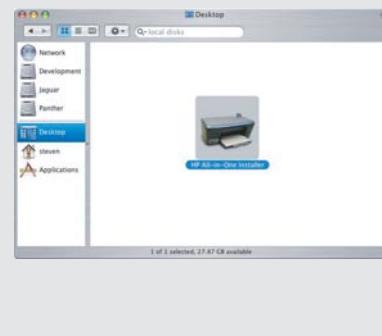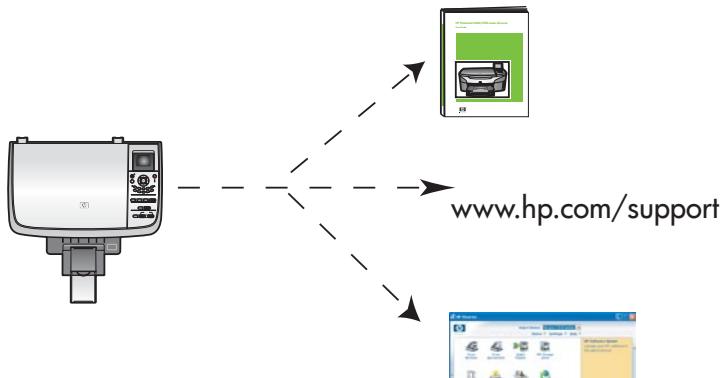Blahopřejeme!  
Gratulujeme!


Jakmile se zobrazí okno **Blahopřejeme!**, zařízení HP all-in-one je připraveno k používání.

Informace o zahájení práce naleznete v Uživatelské příručce nebo v návodě na obrazovce.

Ked' sa zobrazí obrazovka s **pod'akováním**, sťe pripravení používať zariadenie HP all-in-one.


Začnite podľa Užívateľskej príručky alebo elektronického pomocníka.

# Odstraňování problémů

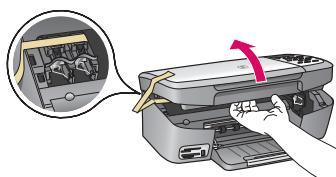

**Problém:** Zobrazí se zpráva **Uvíznutí držáku**.

**Akce:** Otevřete přístupová dvírka. Odstraňte zevnitř pásku. Vypněte napájení a vyčkejte jednu minutu. Pak napájení znova zapněte.

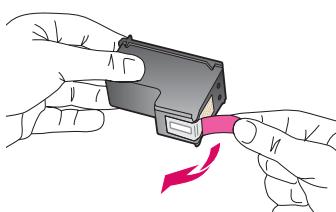


**Problém:** Po vložení tiskových kazet se zobrazí zpráva **Zkontrolujte tiskovou kazetu** nebo se nezdaří zarovnání tiskových kazet.

**Akce:** Vyjměte tiskové kazety. Zkontrolujte, zda byla z měděných kontaktů odstraněna veškerá páška. Kazety vložte znova a pak zavřete přístupová dvírka.



**Problém:** (Pouze systém Windows) Nezobrazilo se okno s informací, kdy se má připojit kabel USB.

**Akce:** Vyjměte a znova vložte disk CD se softwarem HP all-in-one pro operační systém **Windows**. Viz krok 15.

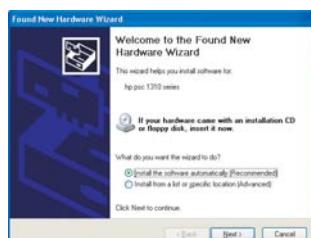

**Problém:** (Pouze systém Windows) Zobrazí se okno **Přidat hardware**.

**Akce:** Klepněte na tlačítko **Storno**. Odpojte kabel USB a vložte disk CD se softwarem HP all-in-one pro operační systém **Windows**. Viz kroky 15 a 16.



**Problém:** (Pouze systém Windows) Zobrazí se okno **Dokončování nastavení zařízení selhalo**.

**Akce:** Přesvědčete se, zda je překryvný segment ovládacího panelu pevně nasazen. Odpojte zařízení a znova ho zapojte. Zkontrolujte veškerá připojení. Zkontrolujte, zda je kabel USB připojený k počítači. Nepřipojte kabel USB ke klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači. Viz kroky 4 a 16.



**Problém:** (Pouze systém Macintosh) Software pro systém Macintosh se nenainstaluje.


**Akce:** Před zahájením instalace softwaru zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Nepřipojte kabel USB ke klávesnici ani k nenapájenému rozbočovači. Viz krok 16.

**Další informace naleznete v Uživatelské příručce. Vytisknuto na recyklovaném papíru.**  
Potřebujete-li pomoc, navštivte stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

# Riešenie problémov




Q5786-90229

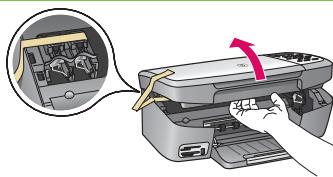


**Problém:** A Zobrazí sa správa **Zaseknutý vozík**.

**Činnosť:** Otvorte prístupový kryt. Z vnútornej strany odstráňte pásku. Vypnite zariadenie, a potom minútu počkajte. Zariadenie znova zapnite.

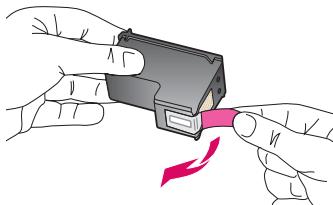

**Problém:** Po vložení tlačových kazet sa zobrazí správa **Skontrolujte tlačovú kazetu** alebo zlyhá zarovnávanie tlačových kazet.

**Činnosť:** Vyberte tlačové kazety. Skontrolujte, či ste z medených kontaktov úplne odstránili pásku. Kazety znova vložte, a potom zavorte prístupový kryt.

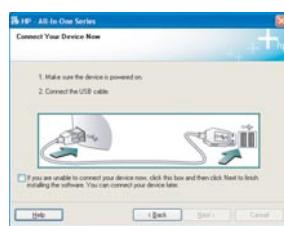


**Problém:** (Iba systém Windows) Obrazovka s pokynom na pripojenie kábla USB sa nezobrazila.

**Činnosť:** Vyberte a znova vložte disk CD HP all-in-one **Windows**. Pokračujte krokom 15.



**Problém:** (Iba systém Windows) Zobrazila sa obrazovka **pridania hardvéru**.

**Činnosť:** Kliknite na tlačidlo **Cancel** (Skončiť). Odpojte USB kábel, a potom vložte disk CD HP all-in-one **Windows**. Pokračujte krokm 15 a 16.

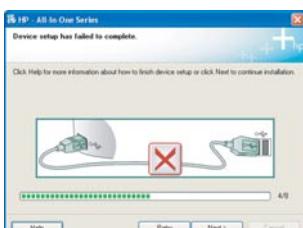

**Problém:** (Iba systém Windows) Zobrazila sa obrazovka **Device Setup Has Failed To Complete** (Nastavenie zariadenia sa nedokončilo).

**Činnosť:** Skontrolujte, či je maska ovládacieho panela pevne pripojená. Zariadenie odpojte a opäť ho pripojte. Skontrolujte všetky prepojenia. Skontrolujte, či je kábel USB pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte do klávesnice alebo rozbočovača bez napájania. Pokračujte krokm 4 a 16.



**Problém:** (Iba Macintosh) Softvér systému Macintosh sa neinštaluje.

**Činnosť:** Pred inštalovaním softvéru skontrolujte, či je kábel USB pripojený k počítaču. Kábel USB nepripájajte do klávesnice alebo rozbočovača bez napájania. Pokračujte krokom 16.

Viac informácií nájdete v Užívateľskej príručke. Vytlačené na recyklovanom papieri.  
Ohľadne pomoci navštívte stránku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

